

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha em veículos com o sistema Alarme 2 com memória 93C46B.

Informações Importantes

- A localização do módulo de alarme pode variar de acordo com o modelo do veículo;
- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de telecomandos via diagnóstico.




Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte o Alarme;
2. Identifique o Pino 1 da memória conforme a imagem abaixo;
3. Posicione o Conecta SOIC sobre a memória, com o Pino 1 alinhado corretamente.

Atenção

Caso a memória apresente vestígios de soldagem, o Conecta SOIC pode não funcionar corretamente.

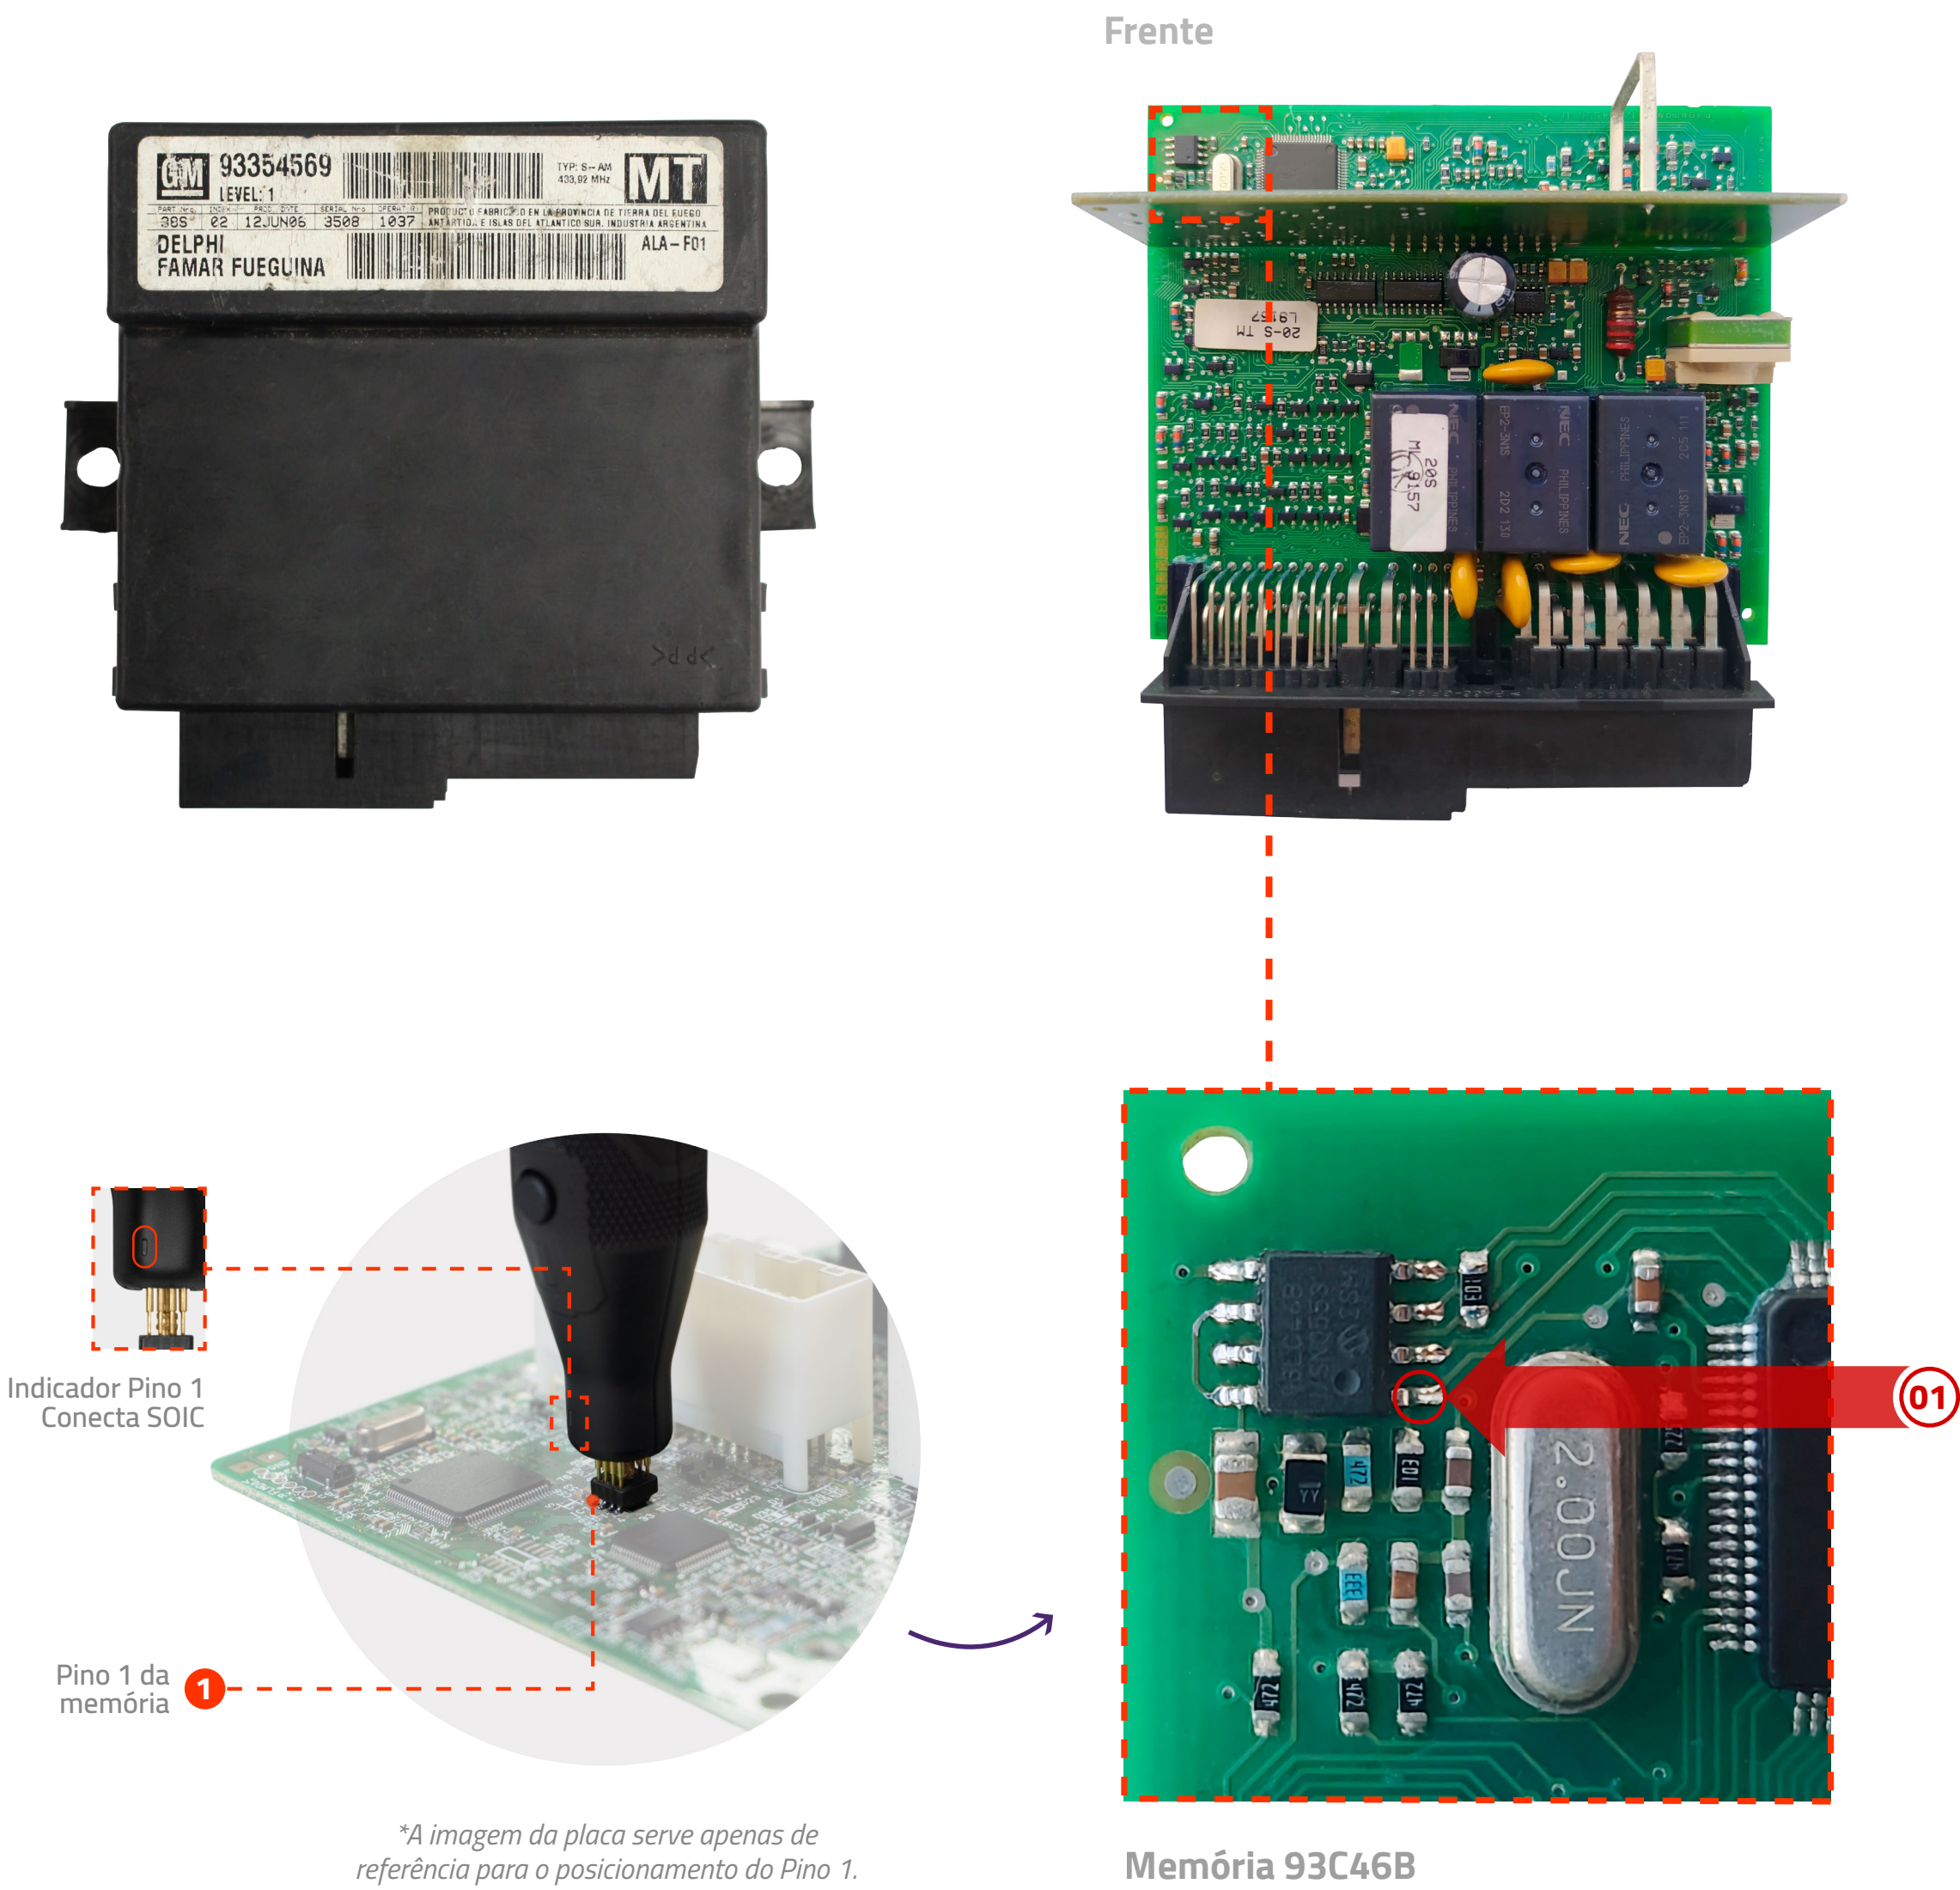

Funções disponíveis:

LEITURA

- Senha de 4 dígitos;