

**Descrição:**

Essa função realiza a leitura de senha e programação de chaves nos veículos com o sistema BC Delphi 93C66B.

**Informações Importantes**

- Existem 2 modelos de placa para a BC Delphi 93C66B, tratados neste manual como:
  - Modelo A (com trava elétrica);
  - Modelo B (sem trava elétrica).

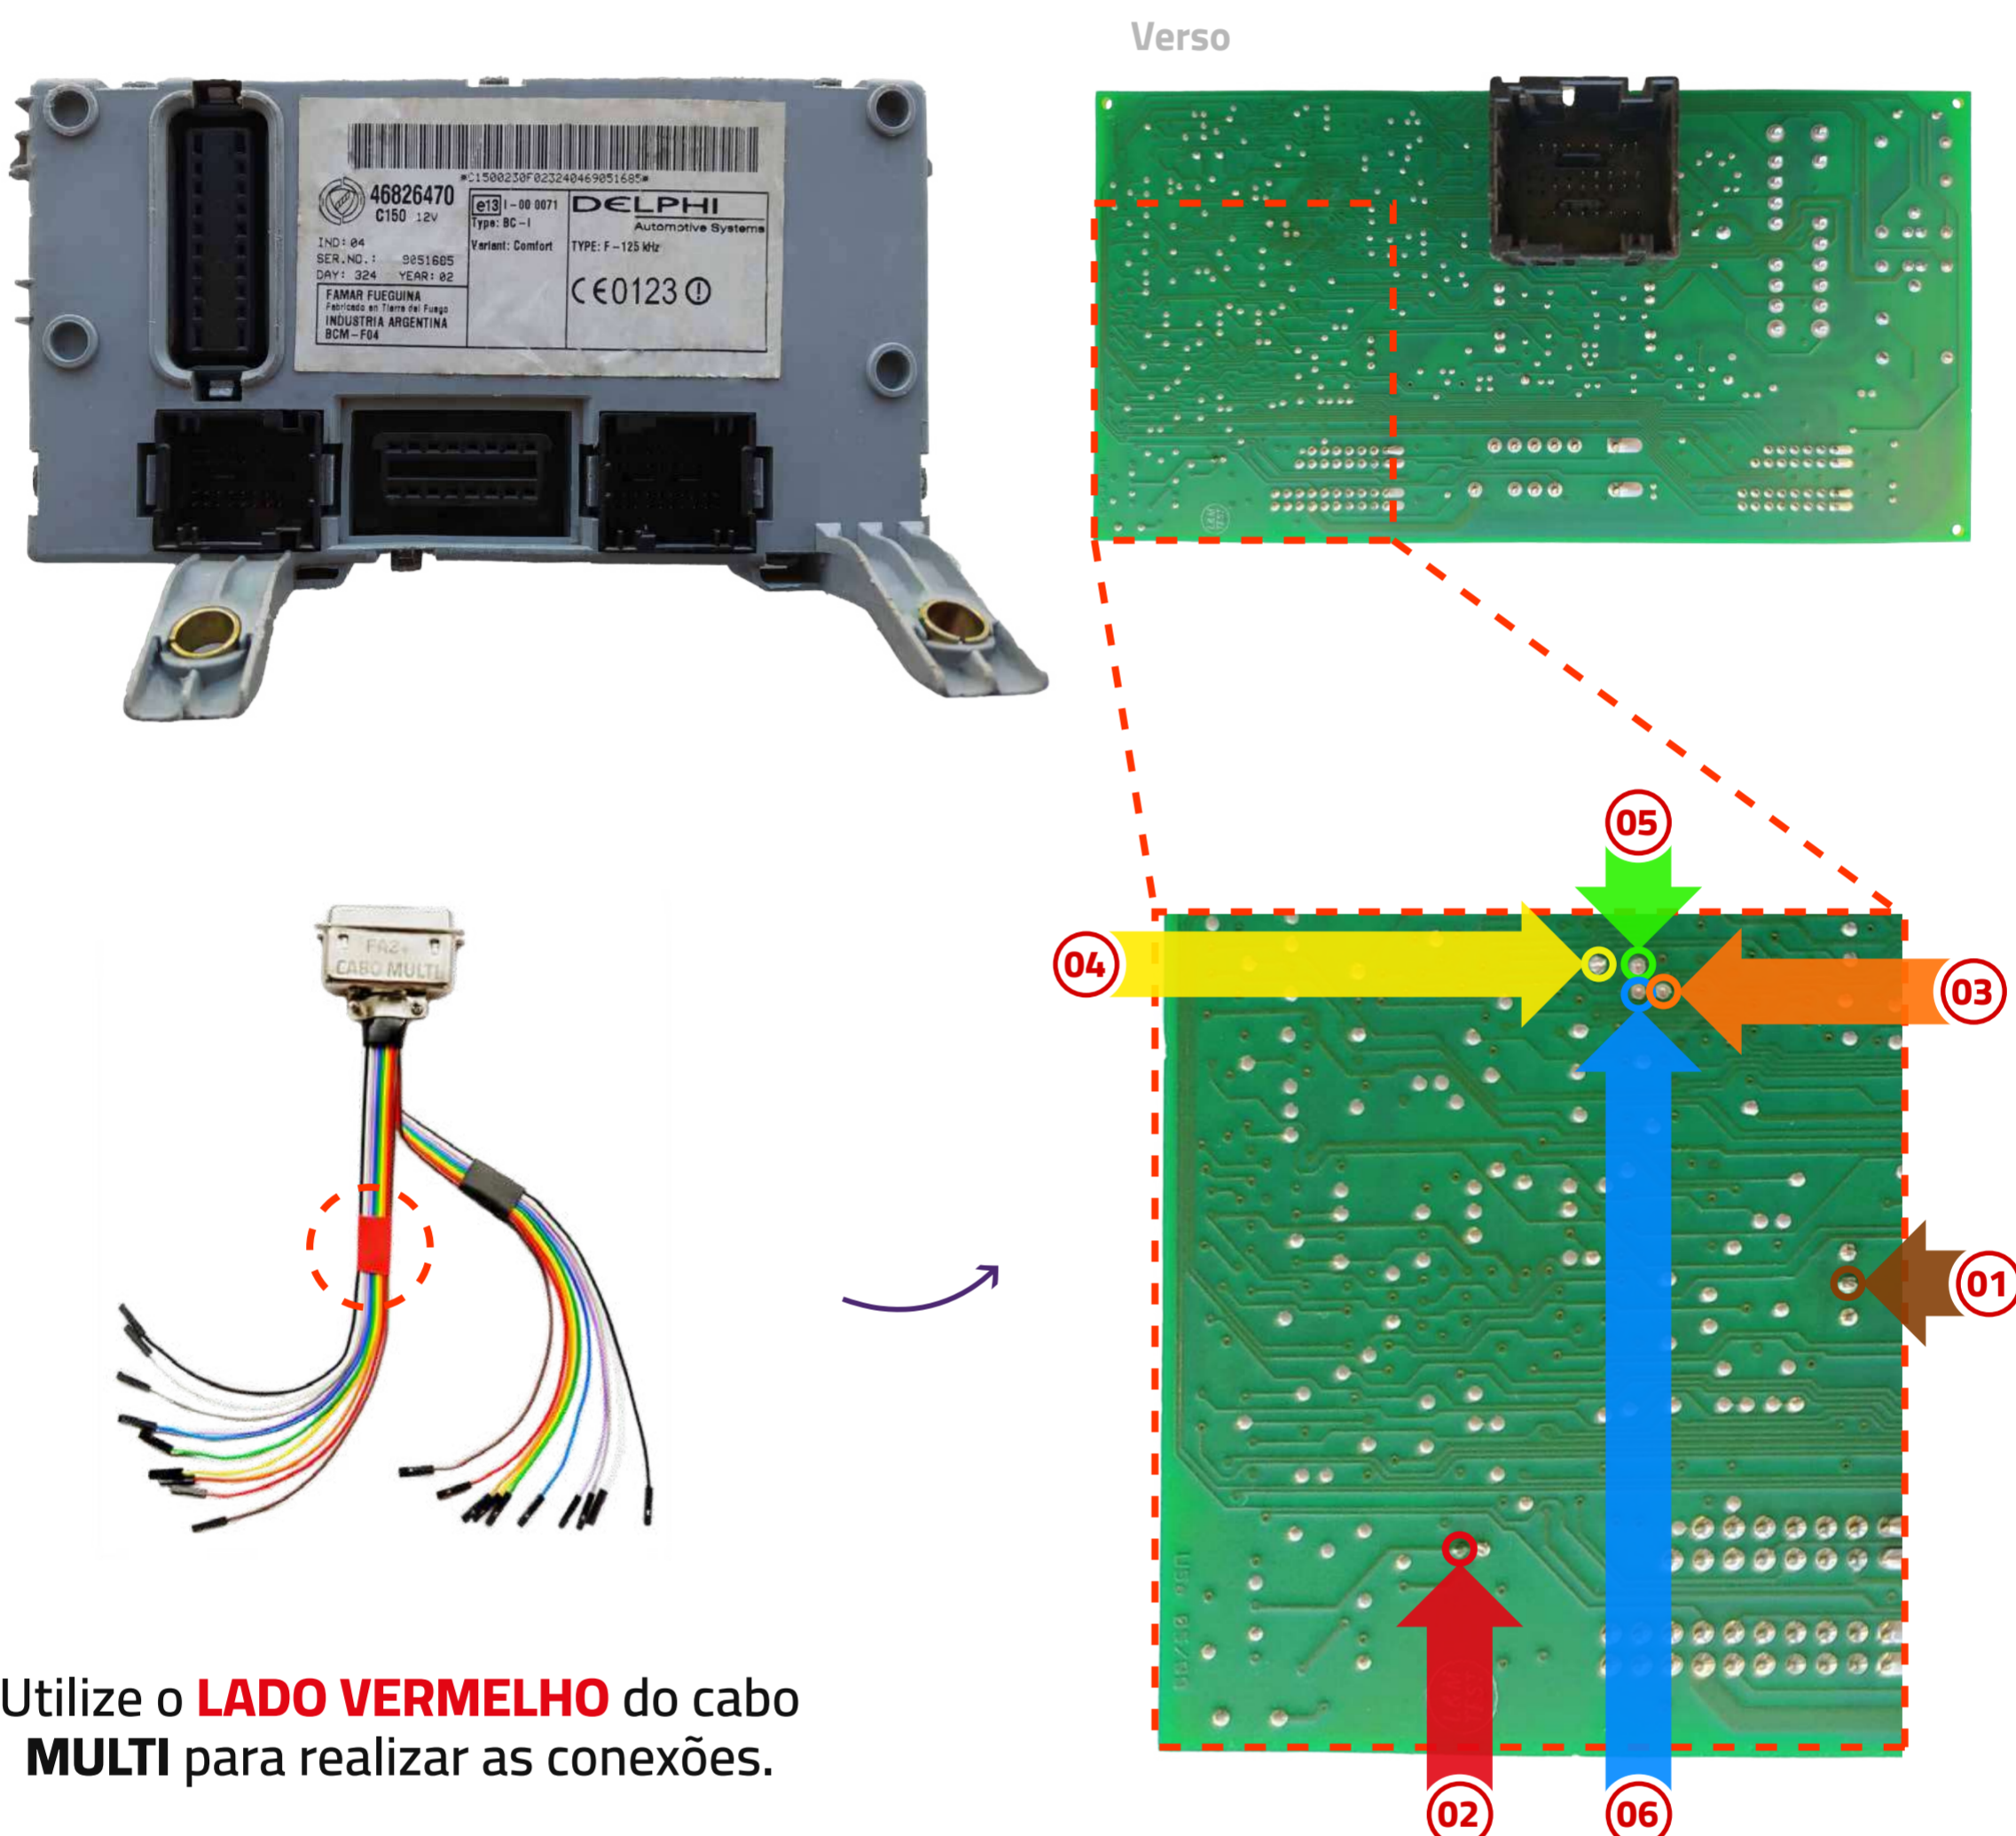
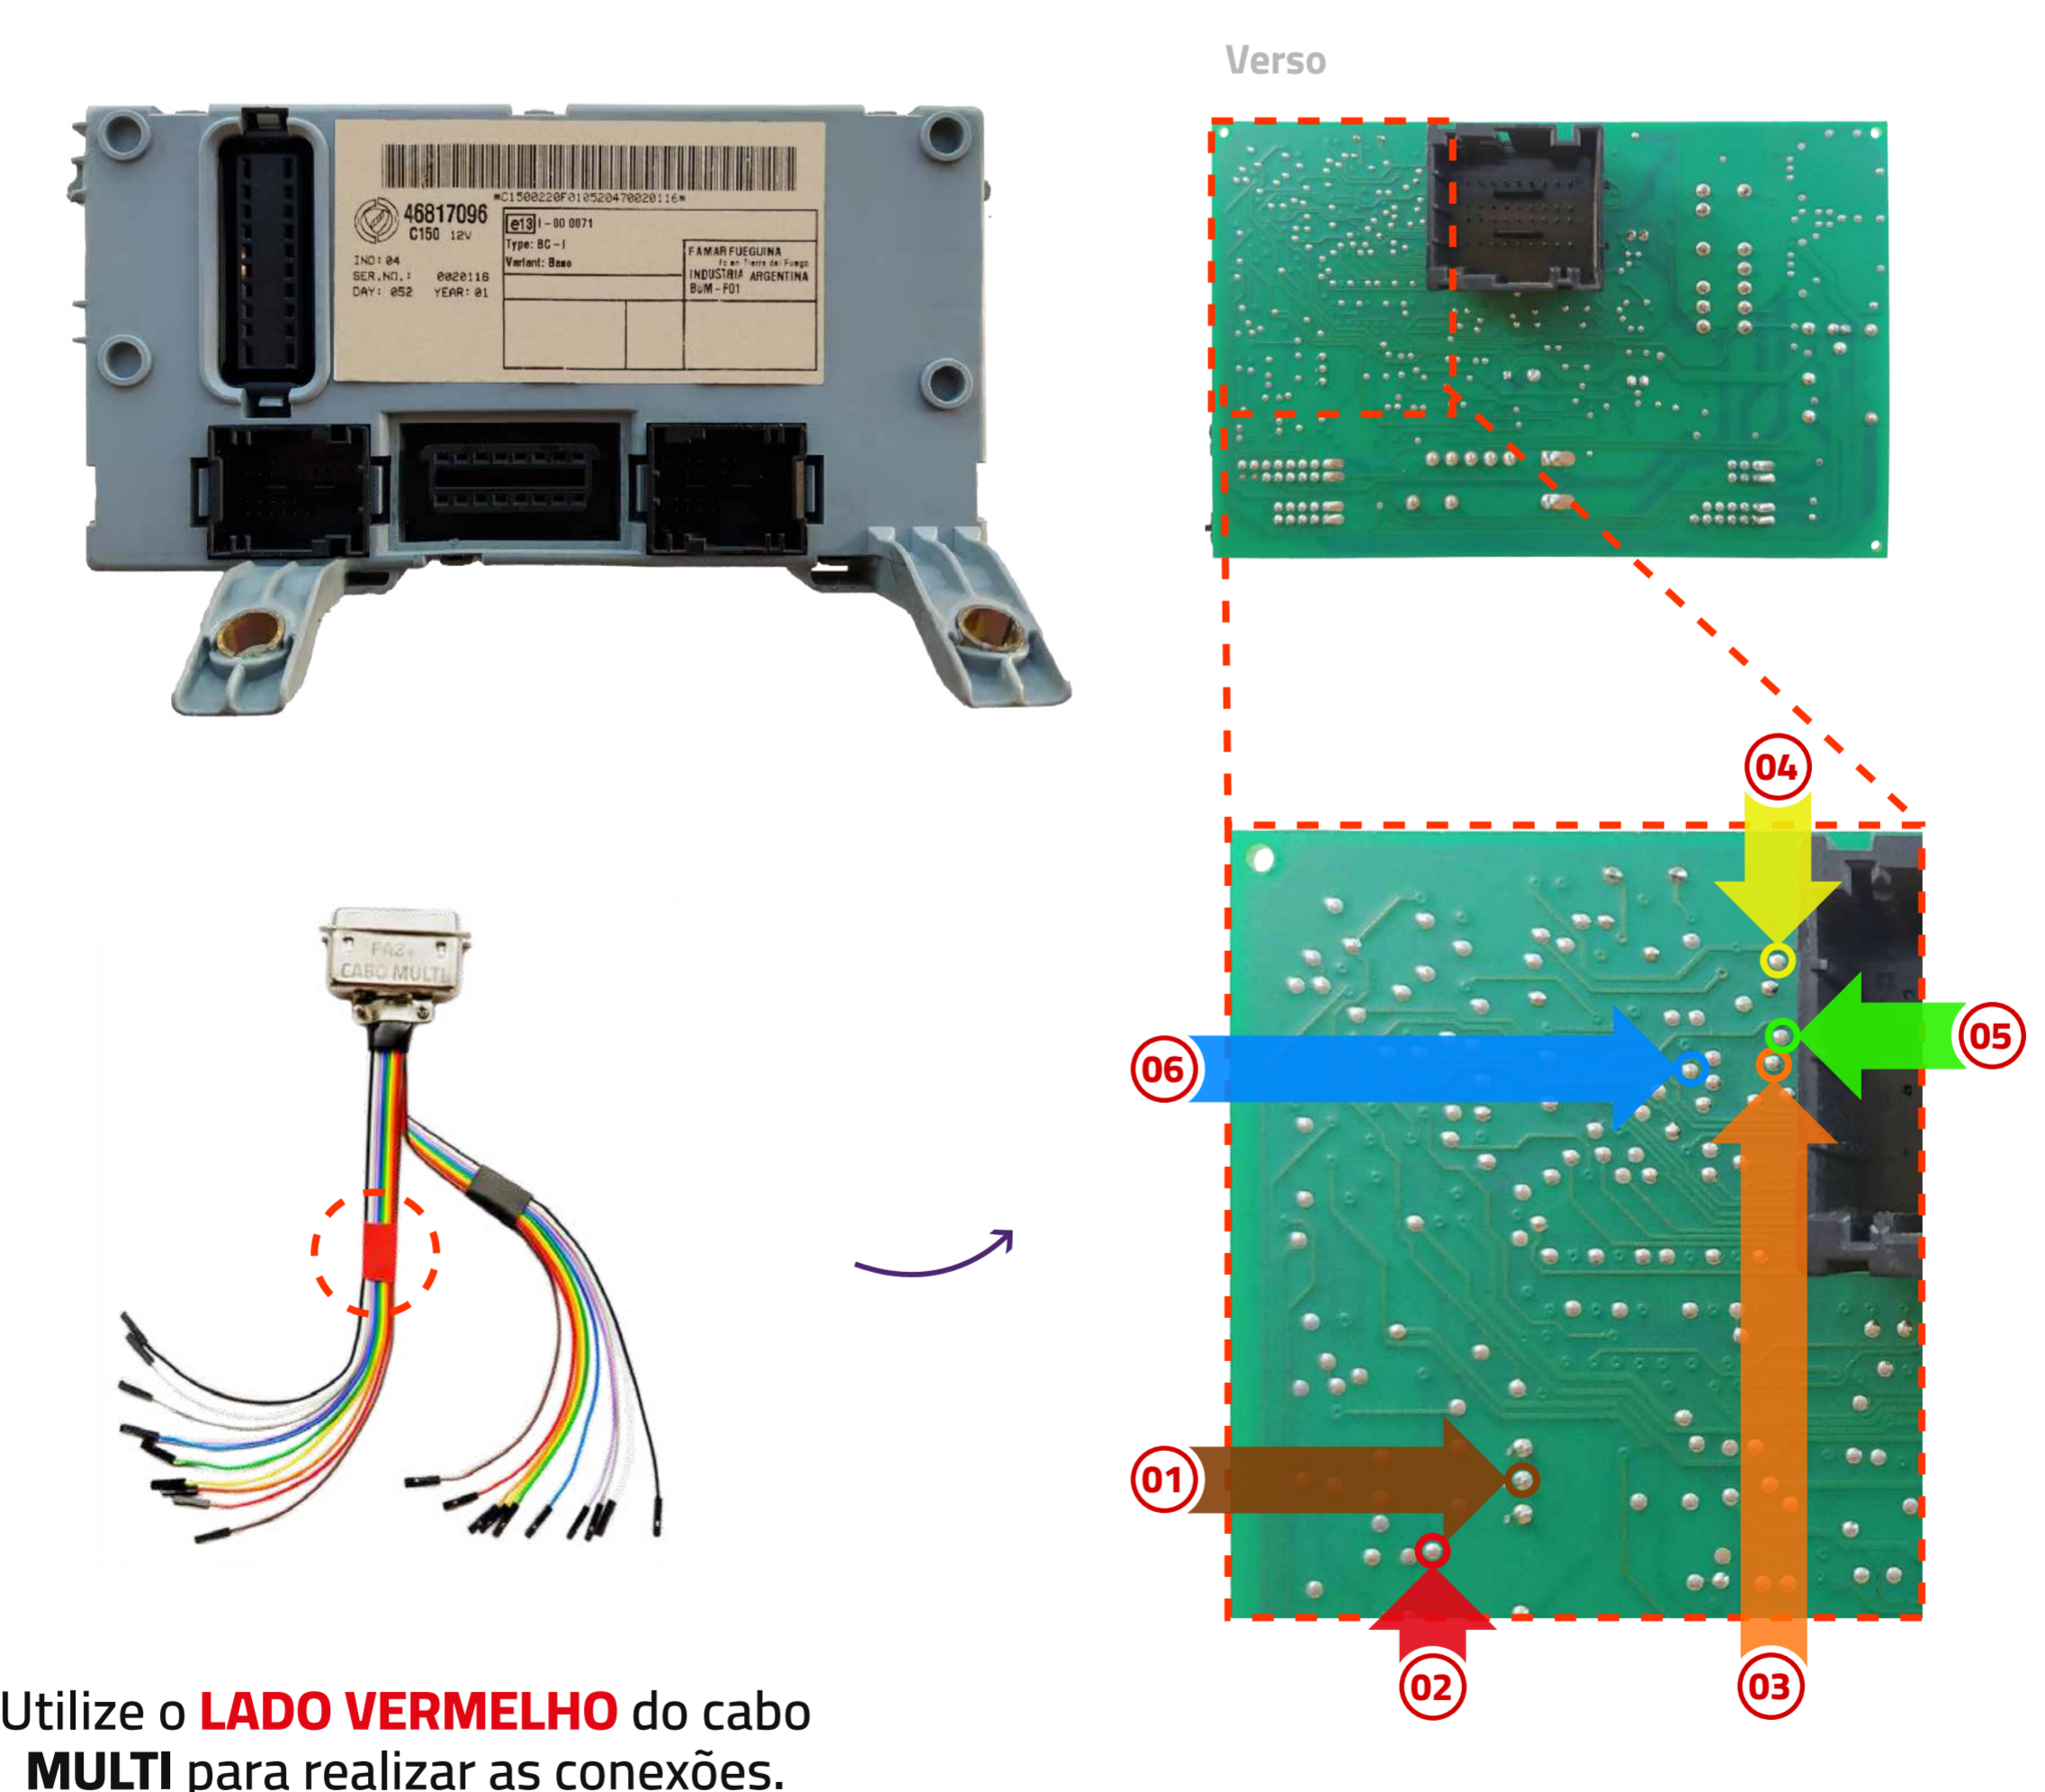


ID48 VIRGEM  
(T42)

⚠ Transponder não fica bloqueado

**Passo a Passo**

1. Desmonte o BC localizado acima do pedal de embreagem;
2. Conecte o cabo MULTI no BC como na imagem abaixo;
3. Conecte o cabo MULTI no Faz +.

**Modelo A****Modelo B****Funções disponíveis:****LEITURA**

- Quantidade de chaves programadas;
- ID's das chaves programadas;
- CS;
- Senha (Código Eletrônico).

**PROGRAMAR CHAVES**

- Programa de 1 a 8 chaves no veículo.