

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha nos veículos com o sistema Immo 3.

Informações Importantes

- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.



Leitura de senha


Passo a Passo

1. Desmonte o imobilizador, localizado junto ao cilindro de ignição;
2. Conecte o cabo MULTI no Immo como na imagem abaixo.
3. Conecte o cabo MULTI no FAZ+.


Frente



Verso

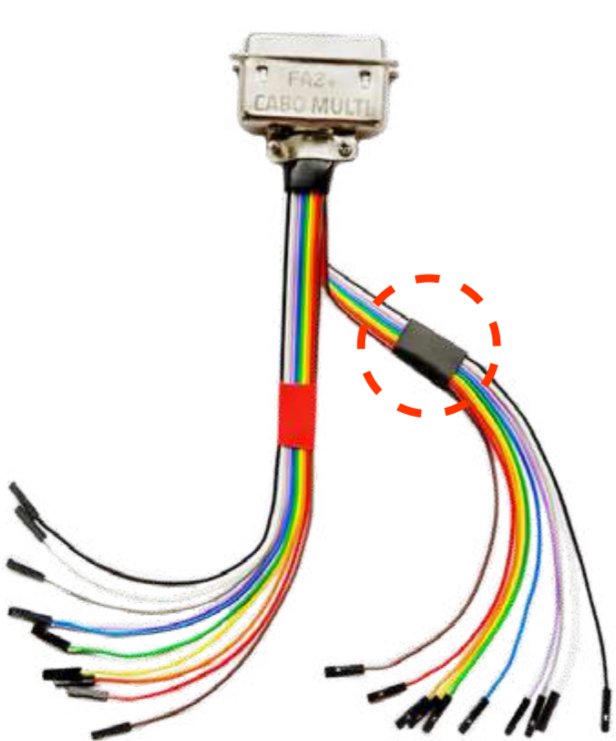

Utilize o **LADO PRETO** do cabo **MULTI** para realizar as conexões.

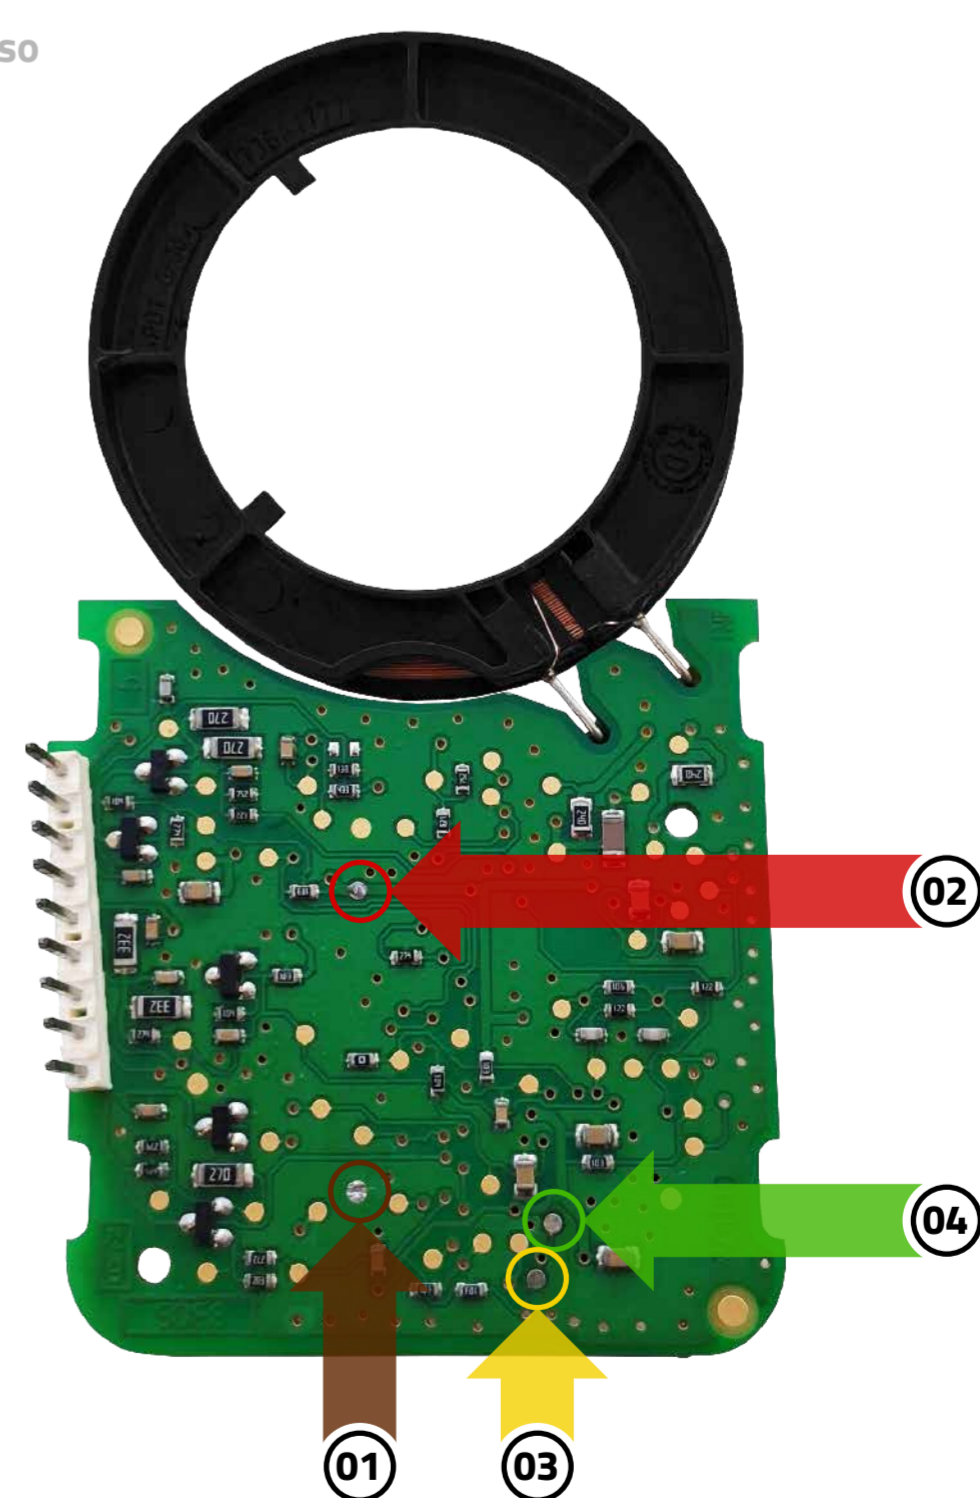**Funções disponíveis:**

LEITURA

- Senha 4 dígitos;
- Part number.