

Descrição:

Essa função realiza o desbloqueio da BC em veículos com o sistema BC Calsonic Kansei com memória RL66 (93C66B).

Informações Importantes

- O bloqueio da BC ocorre após uma programação de chaves via diagnóstico mal-sucedida, devido ao uso de um transponder incorreto.




Desbloqueio

Passo a Passo

1. Desmonte o BC localizado acima do pedal de embreagem;
2. Identifique o Pino 1 da memória conforme a imagem abaixo;
3. Posicione o Conecta SOIC sobre a memória, com o Pino 1 alinhado corretamente.

Atenção

Caso a memória apresente vestígios de soldagem, o Conecta SOIC pode não funcionar corretamente.

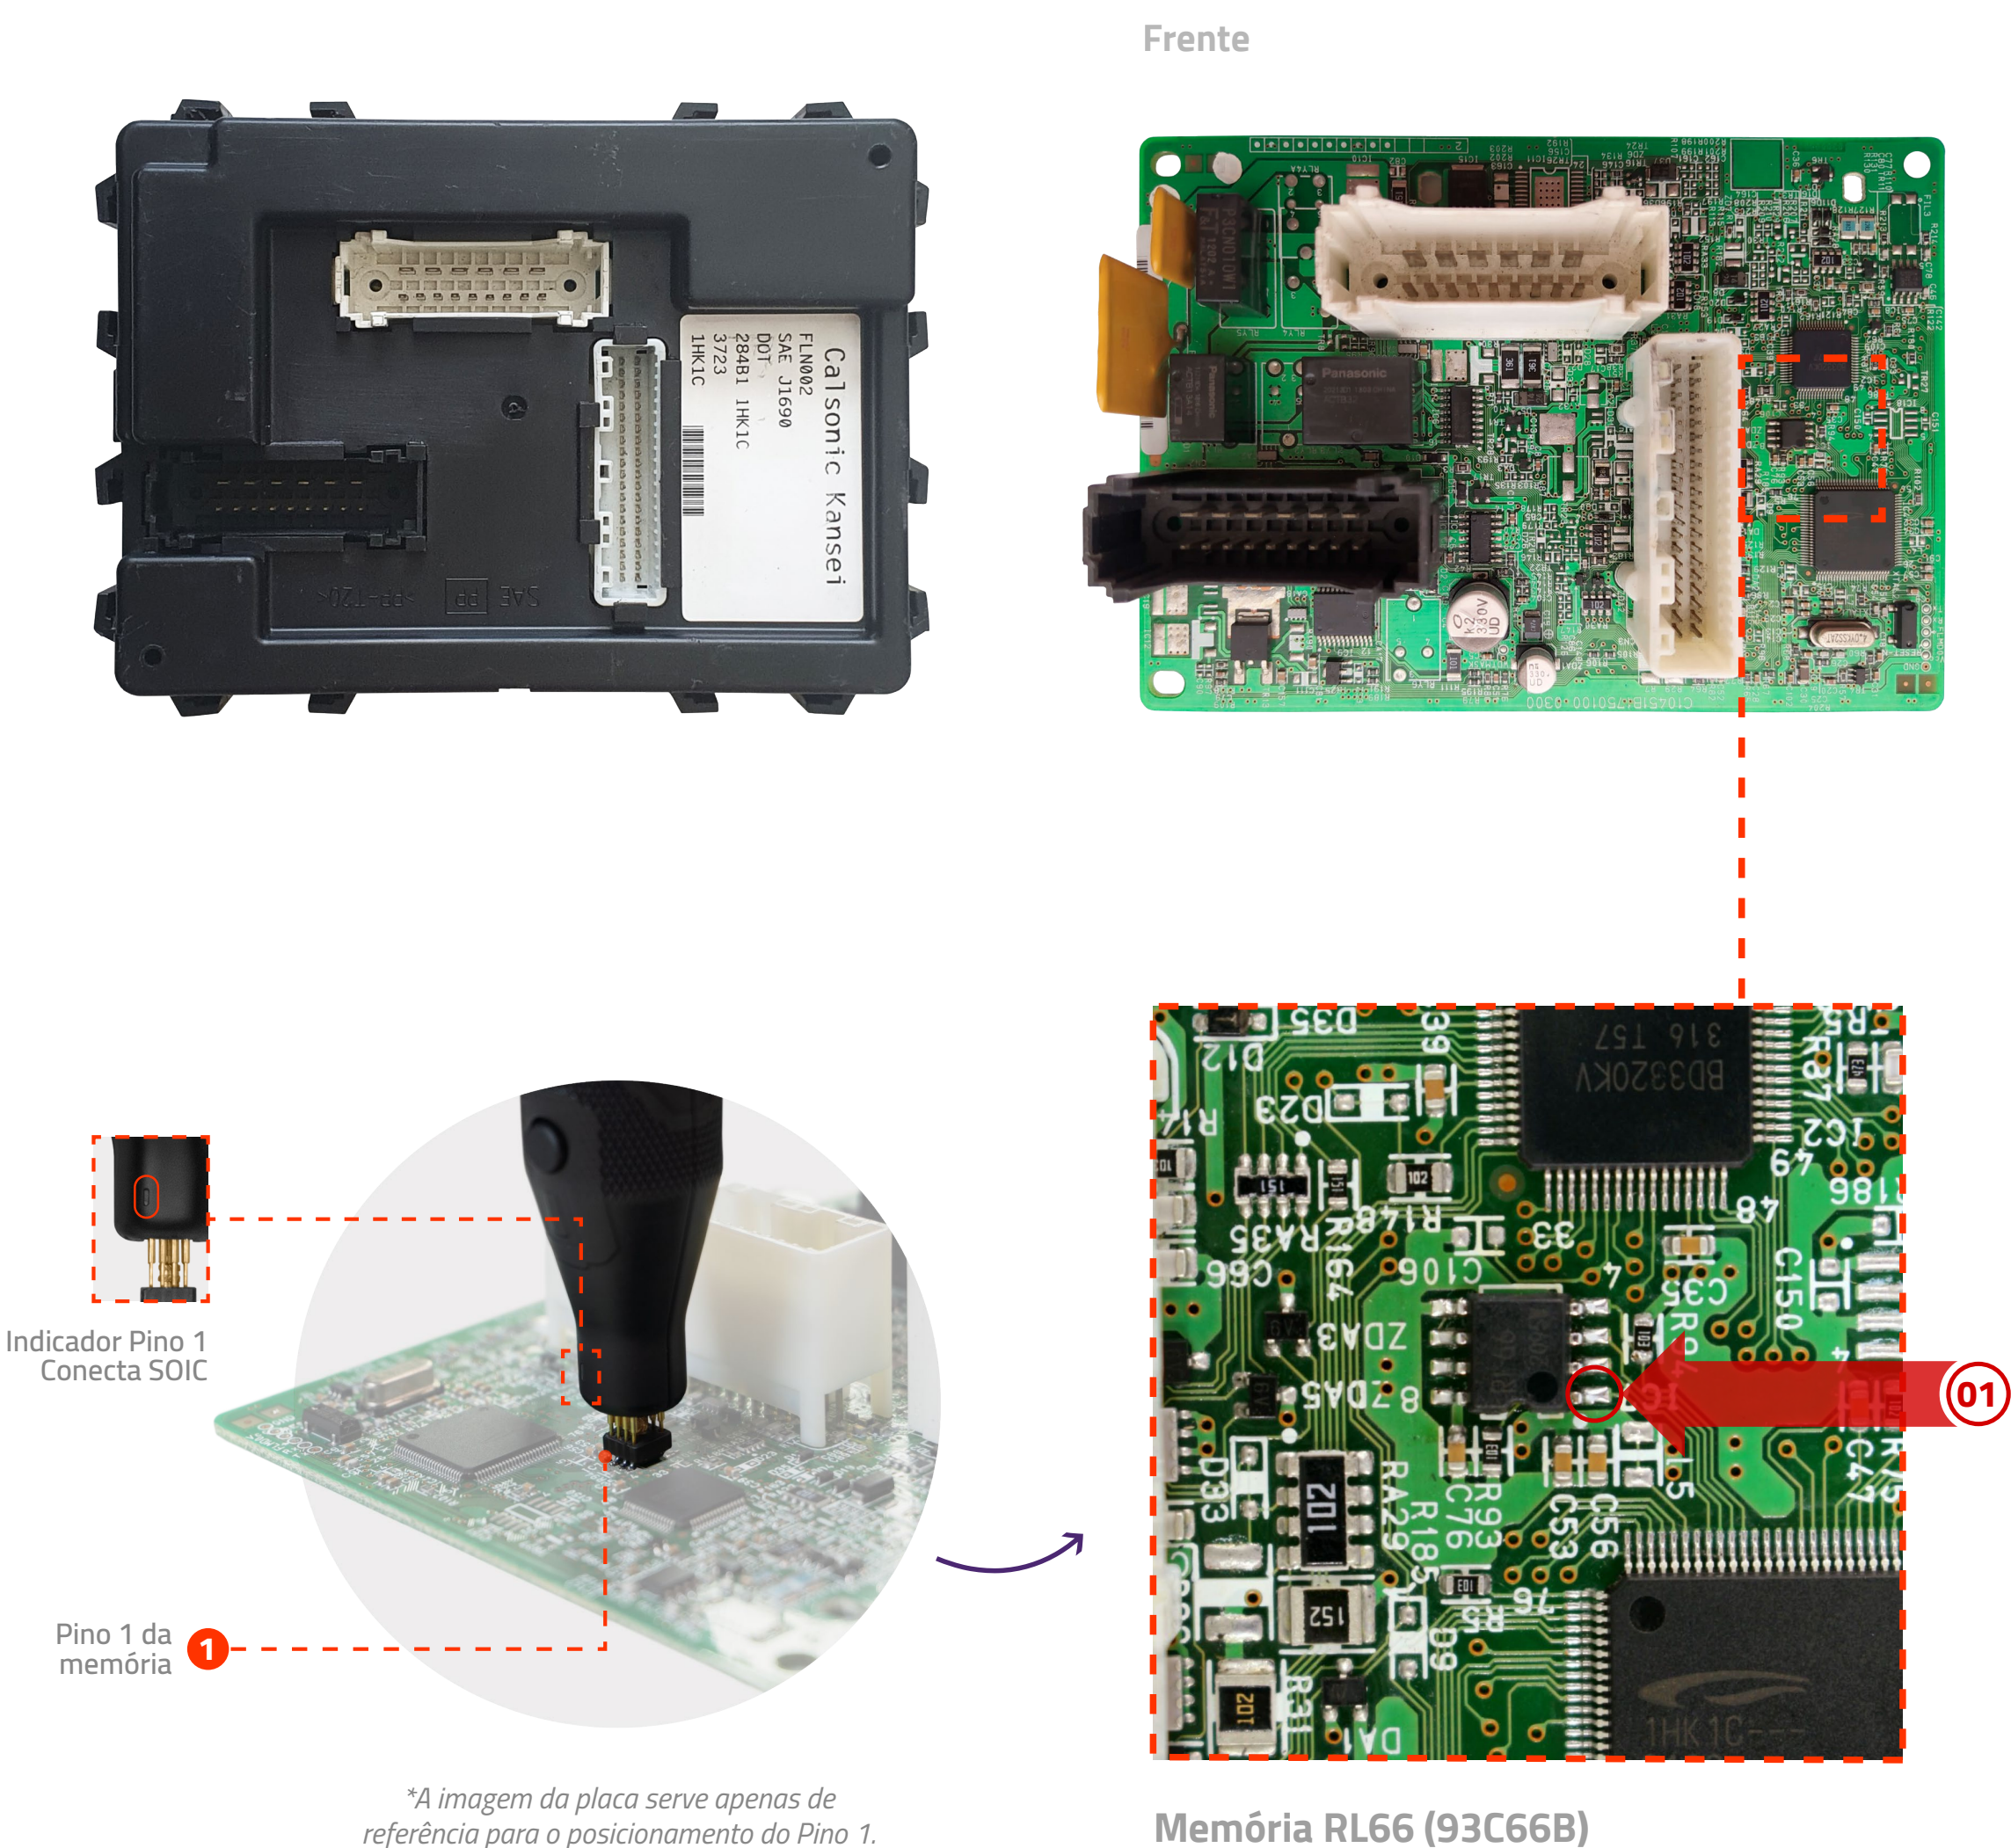

Funções disponíveis:

CORRIGIR ARQUIVO

- Corrige o arquivo da memória RL66 (93C66B).